


ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR RESTAURANGSPIS RS 904/905/910/915 OCH 908

- KOKPLATTORNA PÅKOPPLAS MED STRÖMSTÄLLAREN
 - RESP. PLATTA ÄR MARKERAD MED SYMBOL VID STRÖMSTÄLLAREN
 - SIGNALLAMPAN LYSER DÅ NÅGON AV PLATTORNA ÄR PÅKOPPLAD
 - VID ÖVERKOK RINNER DETTA MELLAN PLATTORNA NER I DEN
UTDRAGBARA SPILLÅDAN. (SPILLÅDAN BÖR RENGÖRAS DAGLIGEN)
 - FÖR ATT FÅ BÄSTA MÖJLIGA VÄRMEEFFEKT, PLACERAS MINDRE KÄRL
MITT PÅ RESPEKTIVE PLATTA.
 - STORA KÄRL KAN PLACERAS ÖVER FLERA PLATTOR. (OBS! RESPEKTIVE
STRÖMSTÄLLARE SKALL DÅ HA SAMMA INSTÄLLNING.)
 - SPISEN SKA RENGÖRAS DAGLIGEN.
 - PLATTORNA KAN FÄLLAS UPP VID RENGÖRING. (VID RS 910 FÄLLS
PLATTORNA FRÅN MITTEN)
- OBS!!
SPRUTA ALDRIG VATTEN MOT PLATTOR OCH STRÖMSTÄLLARE.

GSP Produktion AB

SVERO

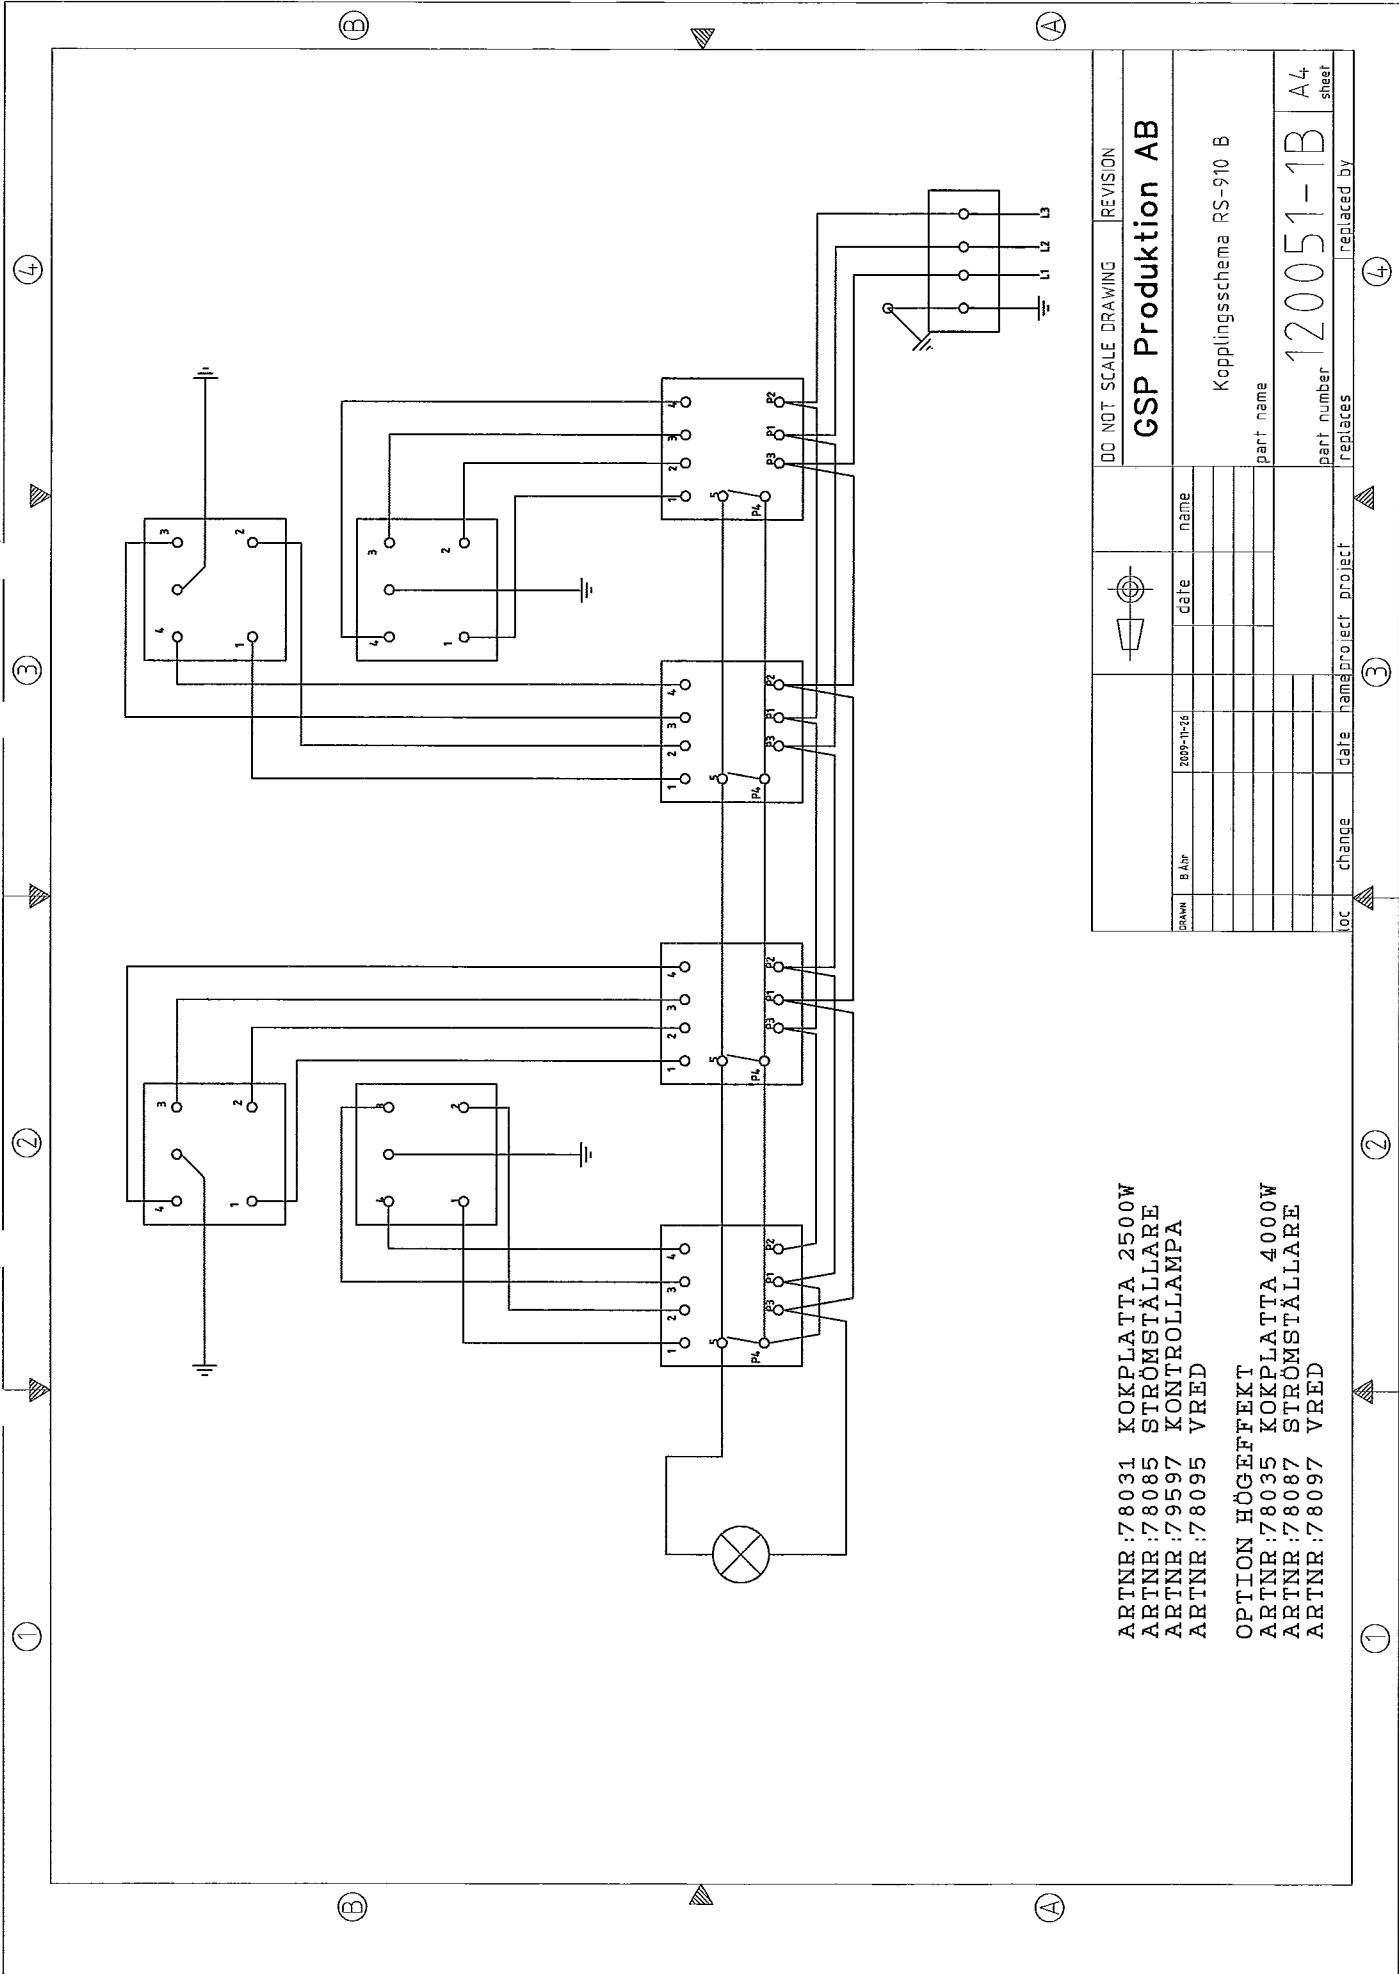

ARTNR :78031 KOKPLATTA 2500W
 ARTNR :78085 STRÖMSTÄLLARE
 ARTNR :79597 KONTROLLAMPA
 ARTNR :78095 VRED

OPTION HÖGEFFEKT
 ARTNR :78035 KOKPLATTA 4000W
 ARTNR :78087 STRÖMSTÄLLARE
 ARTNR :78097 VRED

DRAWN	B Årt	2009-11-26	date	name	DC NOT SCALE DRAWING	REVISION
					GSP Produktion AB	
					Kopplingschema RS-910 B	
					part name	
					part number	
					120051-1B A4	
					sheet	
					replaces	
					replaced by	

④

③

②

①

ⓑ

Ⓐ

ⓑ

Ⓐ

④

③

②

①