


# ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR RESTAURANGSPIS RS 904/905/910/915 OCH 908

- KOKPLATTORNA PÅKOPPLAS MED STRÖMSTÄLLAREN
  - RESP. PLATTA ÄR MARKERAD MED SYMBOL VID STRÖMSTÄLLAREN
  - SIGNALLAMPAN LYSER DÅ NÅGON AV PLATTORNA ÄR PÅKOPPLAD
  - VID ÖVERKOK RINNER DETTA MELLAN PLATTORNA NER I DEN UTDRAGBARA SPILLÅDAN. (SPILLÅDAN BÖR RENGÖRAS DAGLIGEN)
  - FÖR ATT FÅ BÄSTA MÖJLIGA VÄRMEEFFEKT, PLACERAS MINDRE KÄRL MITT PÅ RESPEKTIVE PLATTA.
  - STORA KÄRL KAN PLACERAS ÖVER FLERA PLATTOR. (OBS! RESPEKTIVE STRÖMSTÄLLARE SKALL DÅ HA SAMMA INSTÄLLNING.)
  - SPISEN SKA RENGÖRAS DAGLIGEN.
  - PLATTORNA KAN FÄLLAS UPP VID RENGÖRING. (VID RS 910 FÄLLS PLATTORNA FRÅN MITTEN)
- OBS!!  
SPRUTA ALDRIG VATTEN MOT PLATTOR OCH STRÖMSTÄLLARE.

**GSP** Produktion AB

**SVERO**

Rev.	Datum

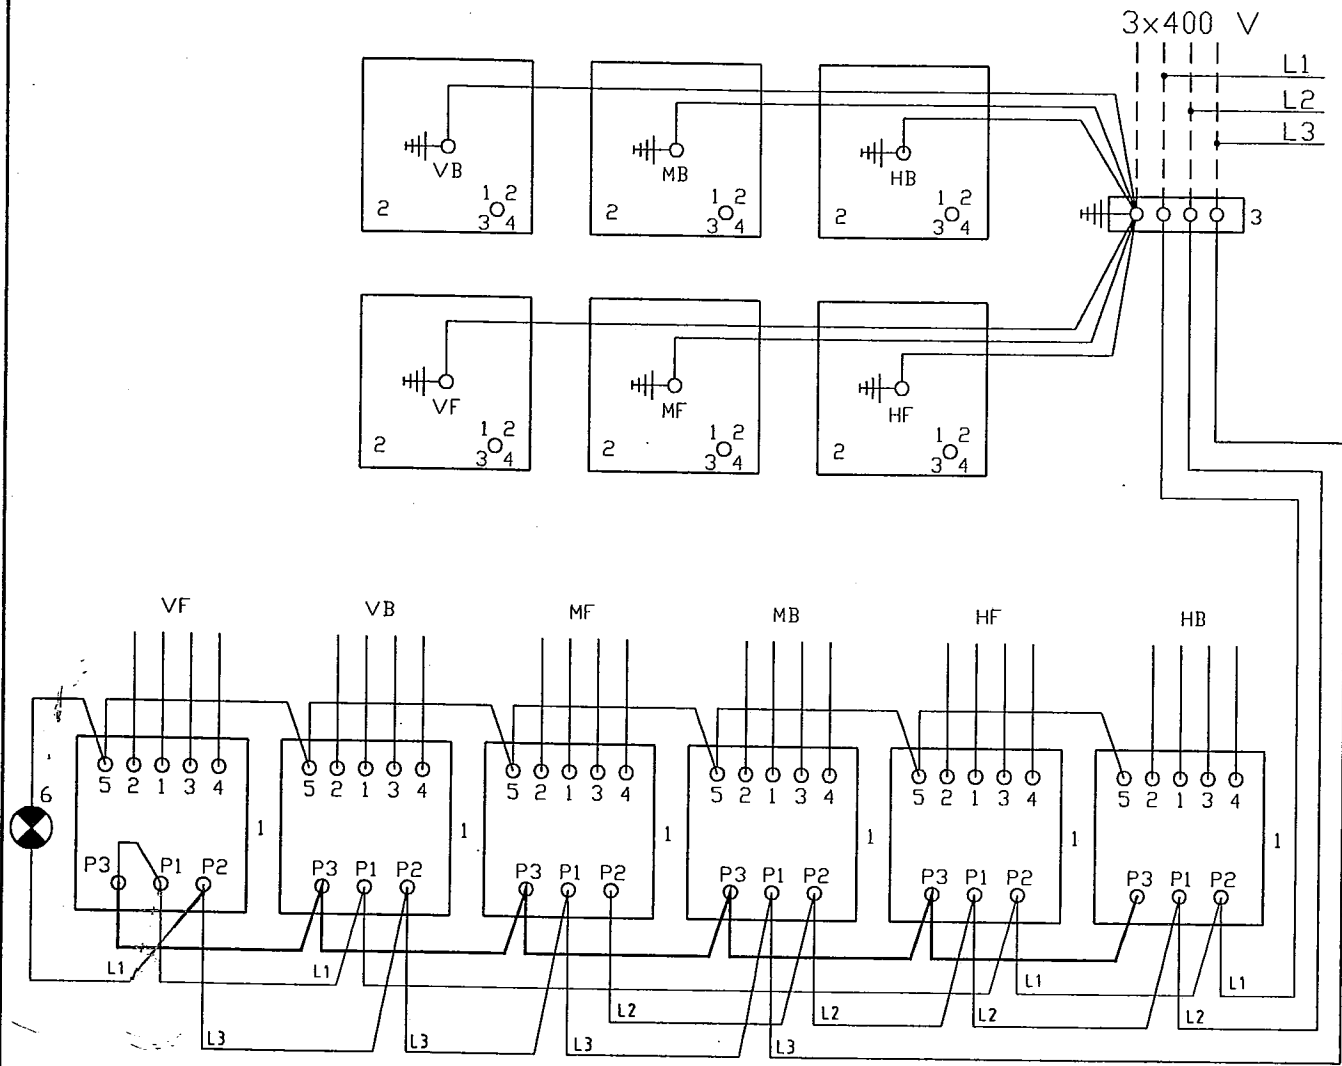

6	1	SIGNALLAMPA 400 V	7959.2		
5	1	MONTAGEPLÅT	7992.4		
4	1	PLASTLÅDA	7992.3		
3	1	KOPPLINGSPLINT	7771		
2	2	KOKPLATTA 2000 W	7802		400 V
1	2	STRÖMSTÄLLARE	7808		

Det.-nr	Ant.	Benämning	Art. nr	Art. nr ämne	Ann.
---------	------	-----------	---------	--------------	------

**SVERO**  
Svedbro Rostfria Industrier AB

Denna ritning får icke utan vårt medgivande kopieras, föरेvisas för, eller utlämnas till konkurrensfirmor eller eljest obehöriga personer.

RESTAURANGSPIS RS-912

ELKOPPLINGSSCHEMA  
P=12,0 KW / 3x400 V

Ritad <i>GH</i>	Godk.
Skala 1:1	Datum 030627
Ritnings nr. 4-5921	Rev.