


**GSP** Produktion AB

# Räddningsstege Monteringsanvisning



GSP Produktion AB,  
Stationsvägen 4, 748 41 ÖRBYHUS  
Tel 0295-255 60 Fax 0295-100 42


# Montering

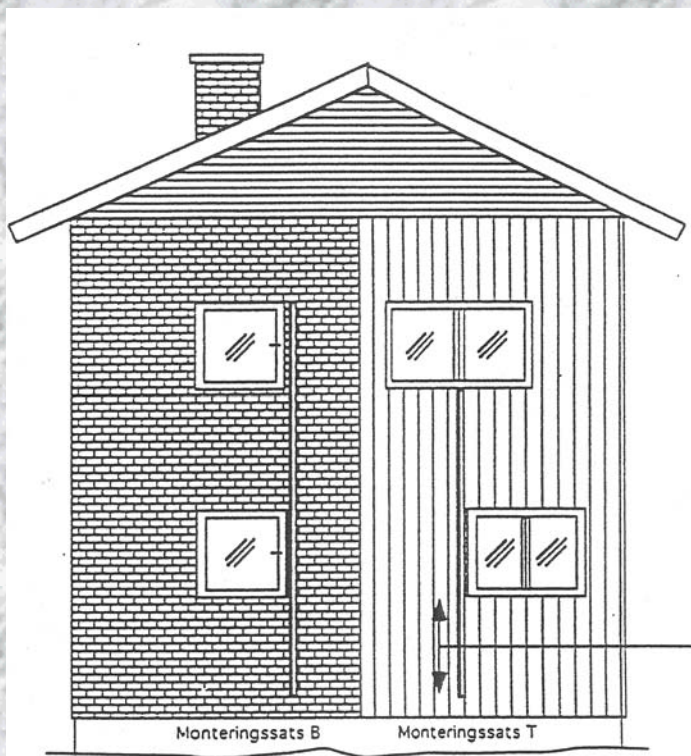

Stegens aluminiumprofil förborras i båda skruvspåren efter fasadens regelverk, dock max c/c 1200mm avstånd.

Se till att medföljande fästbultar drar ordentligt i t ex regel.

Vid tegel och betong se Vidare under *Infästningsalternativ*.

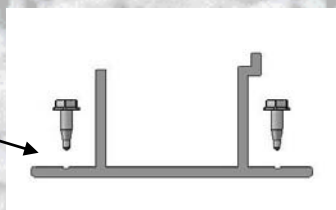

Räddningsstegen kan monteras valfritt vid sidan av eller under fönstret beroende på fönsterhängningen.

Tänk på att det skall vara lätt att ta sig ut och att nå utlösningssprinten,

**Placeringen av stegen** bör vara max 30 cm från fönstret så att man kan stiga ut på stegen.

I höjddled bör stegen sitta så att låssprinten kommer ca. 1,5 till 1,7 meter från rummets golvnivå. Avståndet från stegens nedre ände till marken bör vara minst 0,5 m

**OBS!**

Prova alltid stegens funktion efter monteringen.



# Bruksanvisning

När stegen är monterad bör man med jämna mellanrum pröva stegens funktion och öva sig på att använda stegen för utrymning.

Stegen fälls ut genom att först dra ut säkringssprinten och därefter dra utåt i den yttre stegprofilen. Se till att sprinten går lätt att dra ut. Om den går trögt rengörs pinnen och hålet. Olja den eventuellt så att den lätt kan dras ur. Stegen skall också gå lätt att fälla ut. Skulle den gå trögt bör monteringen kontrolleras så att stegen sitter rakt och inte spänner. Rengör från smuts mellan sidodelar och stegpinnarna. På vintern skall stegen och låspinne hållas ren från snö och is som annars kan göra att stegen blir svår att fälla ut. Håll även rent på marken under stegen för att inte hindra utfällning.

# Infästningsalternativ

Typ av underlag	Fästanordning	Dimension
Trä	Fransk träskruv varmförz.	8x65
Betong	Fransk träskruv varmförz.	8x65
	Plastplugg alt.	12x60
	Expanderskruv	M8x75
Tegel	HILTI injektionsmassa HIT-HY50	M8
Lättbetong	HILTI injektionsmassa HIT-HY50	M8x200mm
Lättklinker (Leca)	HILTI injektionsmassa HIT-HY50	M8x200mm
Stål	Skruv och mutter varmförz.	M8

Obs! Användning av rostfri skruv rekommenderas ej då detta verkar korrosivt på aluminiumprofilerna använd därför förzinkade monteringsdetaljer

HILTI eller motsvarande injektionsmassa / kemankare av annat fabrikat kan användas.