


Transportläge

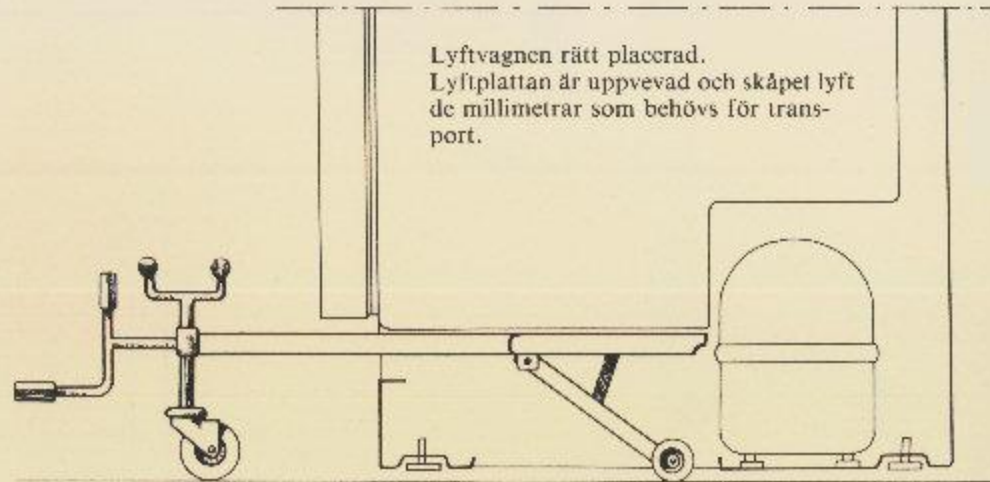

Referenser


Önskar Du tala med branschfolk som använder "TAXEN", sänder vi gärna ett utdrag ur vårt kundregister på företag i Din region.

Vi refererar även till Bygghälsan i Stockholm, tel. 08-98 76 20, eller deras närmaste lokalkontor.

"TAXEN" är ett mycket praktiskt hjälpmedel som skonar ryggen och samtidigt gör det enklare att arbeta snabbt och rationellt. Ring så lämnar vi mer information om Ditt nya hjälpmedel.

GSP Produktion AB
0295-25560

På 30 sekunder

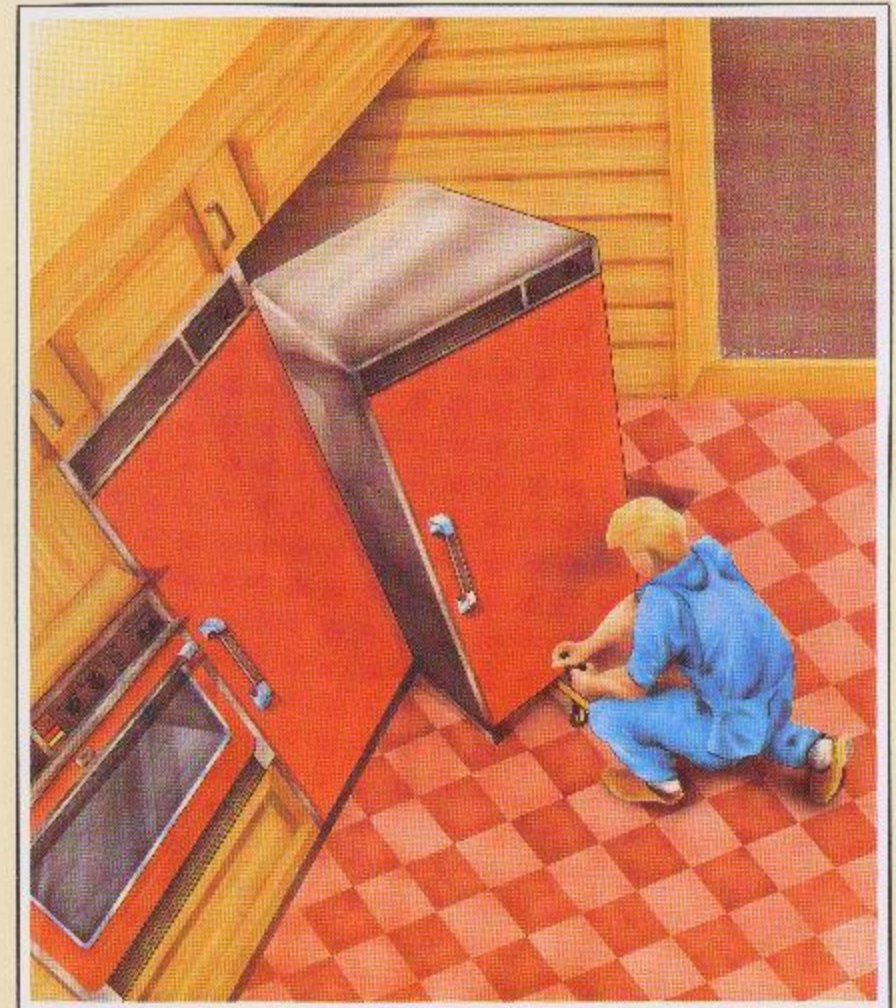

drar du ut kyl och
frys med vår lyftvagn.

Spara in en halvtimmes slit.

Nu kan du snabbt och enkelt dra fram tunga kyl- och frysskåp utan att riskera skador vare sig på rygg eller golvmattor. Med hjälp av vår lyftvagn "Taxen" lyfter du skåpen de millimetrar som krävs och rullar fram dem på mindre än 30 sekunder.

Ofta kan du få slita en halvtimme eller mer för att få fram skåpen. Har du otur kan du skada andra skåp, lister eller golvmattan och råka ut för skadeståndskrav. Har du riktig otur kan du skada ryggen, kanske för livet.

Vår lyftvagn "Taxen" består av en lyftplatta på hjul som i hopfällt läge är bara 40 mm hög. Vagnen är byggd för att kunna stickas in under skåpet, genom ventilationsöppningen, vid golvet.

Du skjuter in vagnen så långt det går tills den når kylaggregatet.

Sedan vevar Du upp lyftplattan så pass mycket att skåpet går fritt från golvet och kan rullas ut.


Det är gjort på 30 sekunder, utan ansträngning.

Tack vare det främre hjulets ledbarhet kan det utrullade skåpet lätt styras och vridas i önskat läge.

Speciella fördelar har detta om skåpet skall åtgärdas från baksidan och där det är trångt om utrymme.


Likası vid inrullning av skåpet, till dess plats, kan styrning ske med millimeterpassning. Skall skåpet in under ett över-skåp, kan även höjdnpassning ske med samma precision.

Lyftvagnen har en stabil stålkonstruktion. Reglagen är lättåtkomliga och någon större kraft behövs inte för att lyfta ett skåp med dess innehåll.

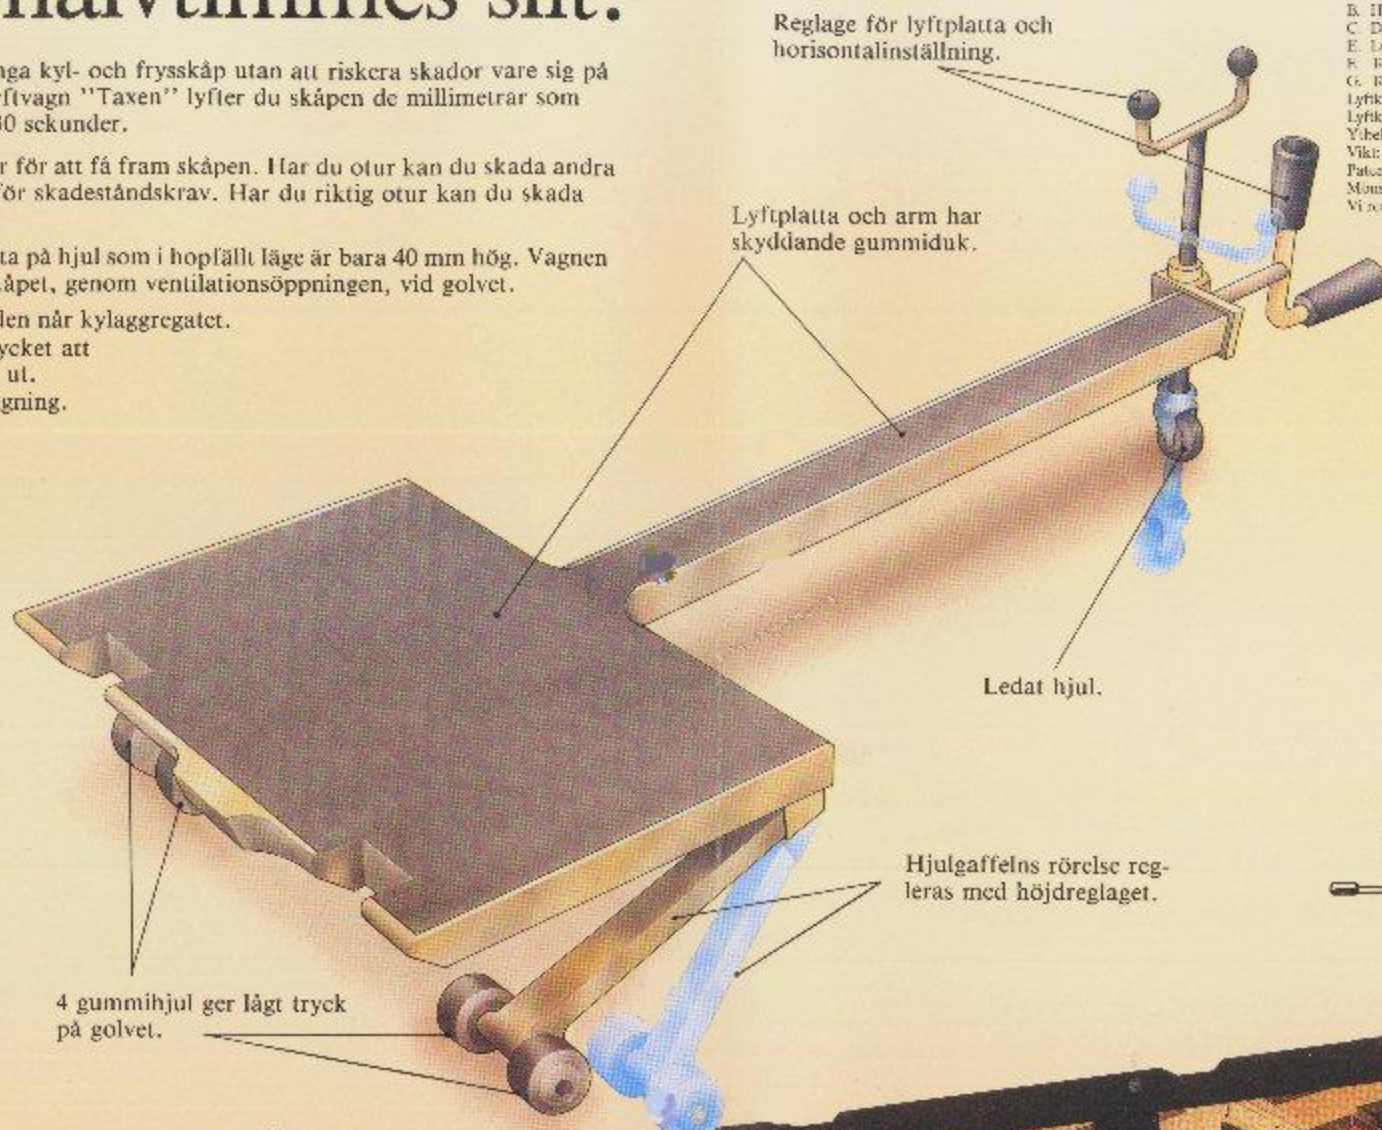

4 gummihjul ger lågt tryck på golvet.

Tekniska data		Modell M	Modell L
A. Lågsta höjd vid lyftplattan	40 mm	35 mm	35 mm
B. Högsta höjd med utfälls hjul	160 mm	175 mm	175 mm
C. D. Lyftplattans via	200-240 mm	220-350 mm	220-350 mm
E. Lyftplattans längd inklusive arm	540 mm	540 mm	540 mm
F. Total bredd	300 mm	350 mm	350 mm
G. Total längd	725 mm	720 mm	720 mm
Lyftkapacitet: 0-90 mm	150 kg	150 kg	150 kg
Lyftkapacitet: 90-180 mm	300 kg	300 kg	300 kg
Ytbehandling: Elförsinkad och gulchromaterad.		1 kg	5 kg
Vikt:			
Patent nr 85053/6-5			
Mönskingsödnr 850043			
Vi reserverar oss för av ändringar.			

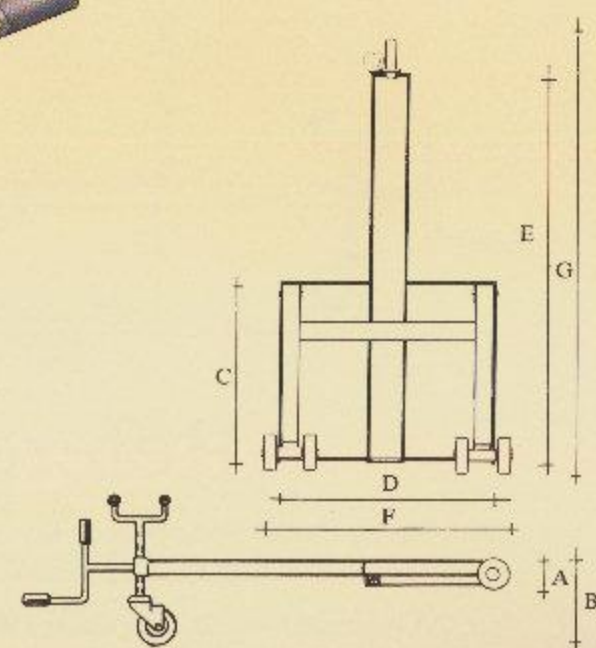

Från 0-30 sek...

Lyftvagnen föres in genom ventilationsöppningen...

... på rätt plats framför kompressorn...



... med de två reglagen höjdnpassas skåpet de millimetrar som behövs...

... för att det enkelt skall kunna rullas fram...

... utan att skada överskåp, lister, matta eller rygg...

... för att till slut ställas i rätt läge för smidig reparation, eller dras åt sidan för mattläggning, snickeriarbeten etc. Kan det göras enklare?